


# 录像机录音接线及配置指导

## 一、拾音器连接指导

### 1.录像机接入网络摄像机

网络设备的视频及音频编码均由摄像机完成，所以若摄像机没有内置拾音器，则需要给摄像机外接拾音器，举例海康摄像机拾音器的接法。

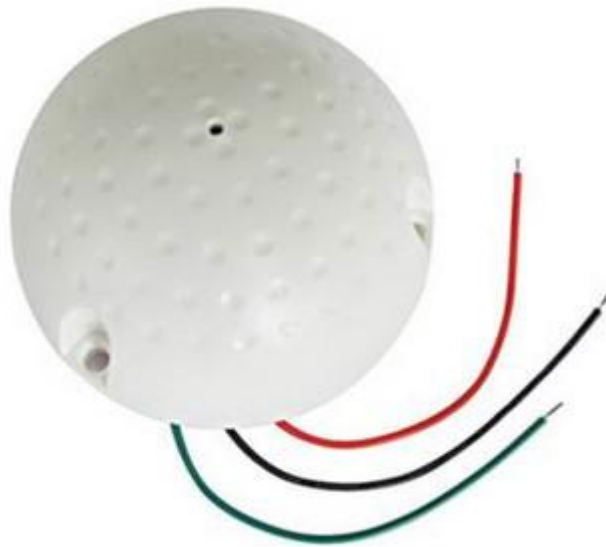

一般拾音器有三条线：①电源正级 ②电源负级 ③信号线；

连接方法：

- ① 把拾音器电源正极接到外置电源的正极,摄像机不对拾音器供电。
- ② 拾音器的信号线接到摄像机的“AUDIO IN”。
- ③ 把拾音器的电源负极、外置电源的负极都接到摄像机的“GND”或"G"处。

### 2.录像机接入模拟摄像机

模拟设备的编码是在录像机上实现的，录像机上有几路音频输入即可支持几路摄像机录音，默认从第一个通道开始录音。如果来实现录像机跟客户端之间的对讲，

需要在录像机上外接拾音设备及音箱。拾音器接线指导如下：一般拾音器有三条线：①电源正级 ②电源负级 ③信号线


### 连接方法：

- ① 拾音器正极连接到电源的正极；
- ② 拾音器负极接到电源负极，再将黑色公共端接到 Q9 或莲花头屏蔽层；
- ③ 信号线接到 Q9 或莲花头信号端。

接线规则：信号线接信号线，屏蔽层接屏蔽层。

注意：拾音器音频信号输入是否符合 2-2.4V 电平以及 1000 欧姆阻抗的要求。

如果不符合，可能会造成无声音或声音轻，或者啸叫。

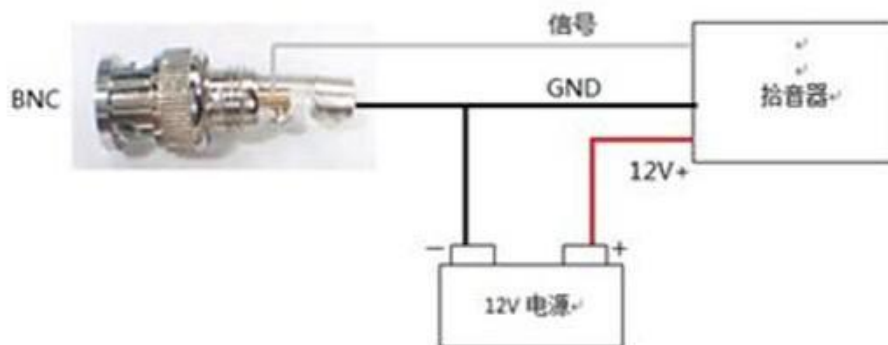

## 二、录像机上的配置

- 1.在系统配置—预览配置—基本配置，开启音频预览打钩，点击应用。



2.在录像配置—编码参数，码流类型选择成复合流，记录音频打钩，点击应用。



### 三、音箱接线指导

音箱需要外接电源供电，建议阻抗选择 600Ω 的有源音箱。将音箱的信号线直接接到录像机的 AUDIO OUT 的接口上。